Manual de Instrucciones

Mini Genio *motion*

© 2013 VTech
Impreso en China
91-001633-014 (SP)

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es.*

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Mini Genio motion** de **VTech®**!

Con **Mini Genio motion** de **VTech®** aprender y jugar nunca ha sido tan fácil y divertido. Tiene ocho actividades interactivas con las que jugar con el teclado y números, mover el juguete a la derecha o la izquierda para responder, etc. ¡Además podrás ver diferentes mensajes y responderlos!

Pantalla animada

Flechas izquierda/ derecha

10 Números

Teclado

Botón OK

Botón On/Off

7 Botones de actividades

Botón Ajustes

Botón Mis mensajes

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Mini Genio motion** de **VTech®**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

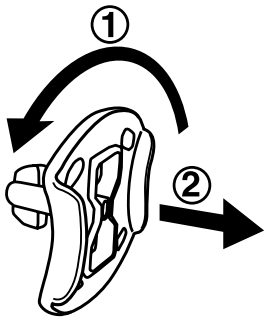

① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.

② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Quite el tornillo con una moneda o un destornillador.
3. Coloque tres pilas AAA AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está bien apretado.

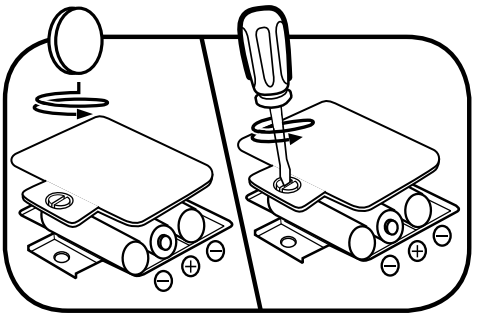

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

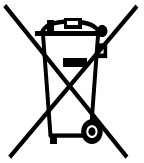

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

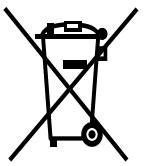

- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CÓMO USAR EL SENSOR DE MOVIMIENTO

Para usar el sensor de movimiento, incline la pantalla hacia la derecha o la izquierda. Podrá usarlo en el menú principal para ver todas las actividades y en algunas actividades como: **Muñeco de nieve** o **Robot creativo**.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Pulsa este botón para encender el juguete. Púlsalo de nuevo para apagarlo.

2. Botones de las actividades

Hay 8 botones de actividades. Púlsalos para entrar directamente en cada una de ellas.

3. Números

Púlsalos en la actividad Abecedario y números para aprender los números y a contar, y en la actividad Mis mensajes.

4. Teclado

Usa el teclado para aprender las letras, responder en algunas actividades y para escribir mensajes.

5. Flechas izquierda/derecha

Usa estas flechas direccionales para ver todas las opciones y jugar en algunas actividades. En la actividad **Mis mensajes**, usa la flecha izquierda para borrar y la flecha derecha para dejar un espacio.

6. Botón OK

Pulsa este botón para confirmar o enviar los mensajes.

7. Ajustes

Pulsa este botón para entrar en el menú Ajustes. Usa las flechas para adecuar el volumen, el contraste y elegir si jugar con o sin música de fondo. Para pasar a la siguiente opción pulsa **OK**.

8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará de manera automática después de unos minutos sin actividad.

Cuando las pilas estén a punto de agotarse, aparecerá en la pantalla este icono deberá entonces cambiar las pilas.

PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Pulsa el botón On/Off para encender el juguete.
2. Verás una pequeña animación y luego el menú principal de las actividades. Inclina la pantalla o usa las flechas direccionales para ver todas las actividades y pulsa OK para elegir una. Para entrar en la actividad Mis mensajes, tendrás que pulsar el botón correspondiente.
3. También puedes pulsar el botón de cada actividad para empezar a jugar en la que más te guste.

ACTIVIDADES:

Mini Genio motion de **VTech**® contiene 8 divertidas actividades.

Abecedario y números

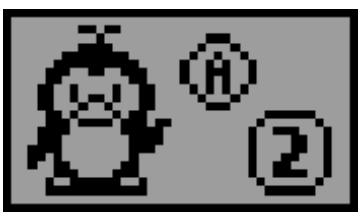

En esta actividad podrás aprender las letras y qué palabras empiezan por esa letra, los números y a contar. Pulsa las letras y los números para jugar.

Iniciales

En esta actividad repasarás por qué letra empiezan las palabras. Verás una palabra escrita en la pantalla y su dibujo, luego tendrás que acordarte de cuál es su inicial. Usa las letras para responder.

¿Más o menos?

Escucha la instrucción con atención y escoge la respuesta correcta. Inclina la pantalla o usa las flechas para responder.

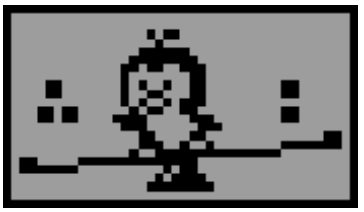

Muñeco de nieve

¡Vamos a hacer un muñeco de nieve! Mueve la bola de nieve hacia la derecha o izquierda con las flechas o inclinando la pantalla para recoger las partes y complementos que quieras que tenga tu muñeco de nieve.

Esconde el hueso

Tenemos que ayudar a Max a esconder todos los huesos. Inclina la pantalla o usa las flechas para echar el hueso en su agujero. ¡Consigue todos los huesos que puedas antes de que se acabe el tiempo!

Robot creativo

¡Vamos a crear un robot superdivertido! Inclina la pantalla o usa las flechas para elegir la cabeza o el cuerpo y pulsa OK para confirmar.

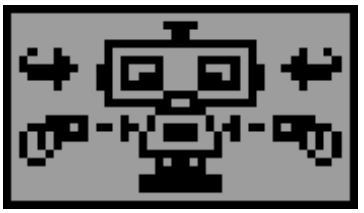

¡De baile!

Elige la melodía que más te guste y diviértete viendo como bailan nuestros amigos. ¡Inclina la pantalla para descubrir más cosas!

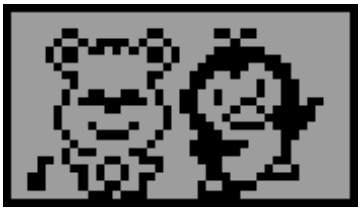

Mis mensajes

¡Tienes un mensaje nuevo! Pulsa este botón para verlos, luego podrás responder usando el teclado. Pulsa el botón Mis mensajes u OK para enviarlo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.

2. Quite las pilas.

3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.

4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.

5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.